


**EMA-VM-TR Fernalarm-Meldeanlage (Langzeit)
Überwachung von Technikräumen und Verteilerschränken,
Öffnen von Türen, Einbruch, Durchstieg und Durchgriff**

Zur Überwachung von 2 bis ≥ 12 Meldelinien über Entfernungen bis 80 km
in Anlehnung an DIN VDE 0833-1, -3, -4

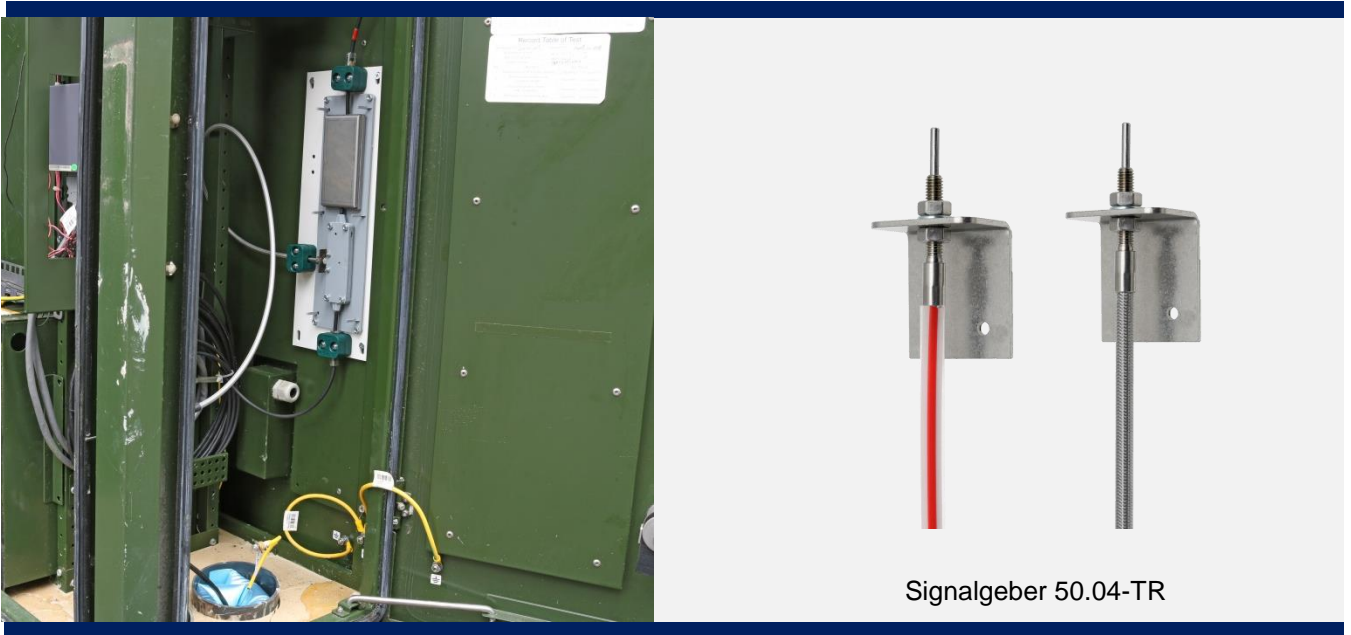

Signalgeber 50.04-TR

Anwendung: Überwachung von Technikräumen und Verteilerschränken

- So lange die Türe geöffnet ist, ist der Sensor Art. Nr. 49.01 EMA-VM oder Art. Nr. 49.03 EMA-VM-TO (mit TO-Box) aktiviert.
- Nach Schließen der Abdeckung ist der Sensor wieder vollautomatisch deaktiviert und in Alarmbereitschaft.
- Temperaturbeständigkeit – 40 °C bis + 70 °C


Besondere Eigenschaften:

- In Kombination mit mehreren unterschiedlichen Fernalarm-Meldeanlagen EMA-VM und GMA-VM (die in Reihenschaltung miteinander verbunden sind) können verschiedene Eigenschaften z.B. Öffnen, Zutritt, Wasserstand etc. überwacht werden. Im Falle der Aktivierung einer GMA-VM kann nach Ursachenbeseitigung und Austausch des Signalgebers (Ersatzmaterial) die jeweilige Fernalarm-Meldeanlage innerhalb von 3 Minuten wieder in Alarmbereitschaft gesetzt werden.
- **Bei Einsatz mehrerer Fernalarm-Meldeanlagen ist eine ortsgenaue Alarmerkennung Wasser, Hitze/Brand oder Zutritt) durch Verwendung einer TO-Box (Totzonenfaser) möglich.**

Komponenten - zur Überwachung von Türen an Technikräumen und Verteilerschränken

Sensor | Fernalarm-Meldeanlage (Langzeit)

Einbruch-Meldesensor

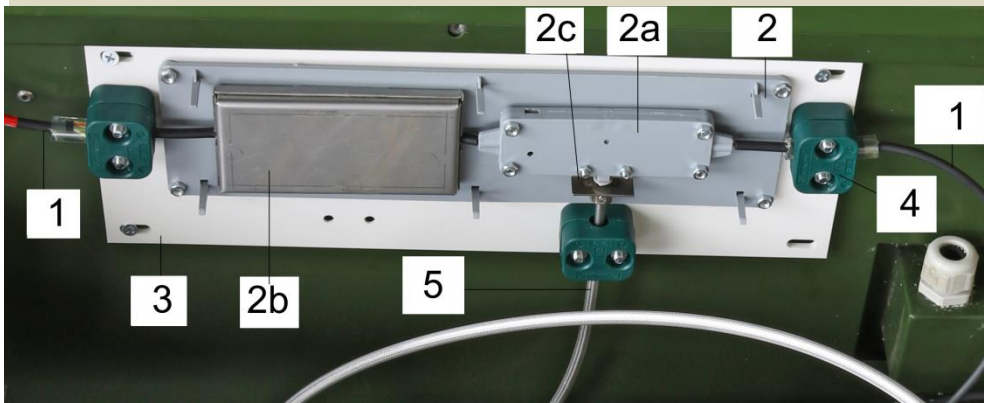

Signalgeber Art. Nr.

50.04-TR

50.04-TR-M
(Microrohr)

[5]



[5]



[6]

Legende:

Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.
[1]	VM-Kabel	49.03 EMA-VM-TO Sensor Signalgeber 50.04 TR oder 50.04 TR-M (mit Microrohr)
[2]	Sensor-Schutzgehäuse (hier ohne Deckel: zur Aufnahme von max. 2 Sensoren [2a] oder 1 x Sensor [2a] und 1 x TO-Box)	
[2a]	EMA-VM-Sensor.	
[2b]	TO-Box	
[2c]	Befestigungsstellring (zur Befestigung des Zug-Druck-Signalübertragers [5]).	
[3]	Schutzgehäuse-Verbinder (Trägerplatte)	
[4]	Rohrschelle Ø 10 mm zur Befestigung von Signalübertrager [5] und VM-Kabel [1]	
[5]	Zug-Druck-Signalübertrager mit Signalgeber	
[6]	Microrohr über der Übertragungsleitung (Schutz)	

Hersteller

Ihr Vertriebspartner

Vertrieb national

Vor Ort:

WOLF[®] GmbH
 Zazenhäuser Str. 52
 70437 Stuttgart, Germany
 Tel. ++49 (0) 711 87 39 41
 Fax ++49 (0) 711 87 12 30
 E-Mail: service@wolf-systems.com
 Internet: www.wolf-systems.com

Alle Angaben, Abbildungen und graphische Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach dem besten Wissen und Gewissen richtig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender muss in eigener Verantwortung über die Eignung dieses Erzeugnisses für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen unserer Spezifikationen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Zudem behalten wir uns das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer Änderungen am Werkstoff oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, welche die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.